

W4RR1OR PRO

SMARTWATCH RUGGED 5 ATM GPS

GUIDA ALL'USO



SAIET Telecomunicazioni Srl

Via M. Serenari, 1

40013 Castel Maggiore (BO), Italia

+39 051 706711 | <http://www.saiet.it> | sales@saiet.it

ABBINAMENTO COL TELEFONO

Prima di iniziare ad utilizzare lo smartwatch W4RR1OR PRO, scansiona il codice QR dell'orologio oppure vai nell' APP store del tuo dispositivo per scaricare e installare l'APP **GloryFitPro**. In alternativa vai su www.saiet.it dentro la pagina del W4RR1OR PRO trovi tutte le informazioni per utilizzare il prodotto e la sua relativa APP.

Al primo avvio, l'app ti chiederà di abilitare le notifiche: tocca su "OK", seleziona GloryFit Pro e conferma con OK. Dovrai premere OK/Consenti/Abbina/Sì/Conferma per ogni finestra pop-up che compare. Nel sistema di gestione dei permessi del tuo smartphone, assicurati di autorizzare tutti i permessi per il corretto funzionamento.

Guida alla connessione

1. Attiva il Bluetooth del tuo telefono
2. Avvia l'app GloryFit Pro. Nella schermata principale, imposta tutti i tuoi dati richiesti e poi seleziona "Orologio". Assicurati che lo schermo sia acceso, così l'app potrà cercare nuovi dispositivi Bluetooth.
3. Passa alla sezione "Dispositivo" e clicca su "Aggiungi dispositivo" oppure sull'icona "Scansione"
4. Seleziona W4RR1OR dalla lista
5. Al primo abbinamento, l'app GloryFit richiederà di attivare GPS e Bluetooth e di autorizzare l'accesso alla posizione. Accetta tutte le richieste per garantire il corretto funzionamento del dispositivo.
6. Associazione completata con successo



Attivazione notifiche app (WhatsApp, Facebook, ecc.)

Per ricevere le notifiche da app come WhatsApp, Facebook, TikTok, ecc., è necessario attivarle manualmente nell'APP GloryFit Pro.

1. Dalla home dell'app GloryFit Pro, tocca l'icona "Dispositivo" (in basso a destra).
2. Seleziona **W4RR1OR PRO**.
3. Tocca "Notifiche messaggi".
4. Attiva "Consenti notifiche" e seleziona tutte le app da cui vuoi ricevere notifiche.

Durante il processo di connessione, verrà visualizzata una finestra pop-up per confermare l'associazione tra l'orologio ed il telefono. Clicca su "Conferma" per completare l'associazione. Una volta completata la connessione, le icone delle chiamate Bluetooth e della connessione dati nella barra di stato dell'orologio diventeranno verdi. Se sono grigie, significa che non sono connesse.

Disconnessione dell'APP

IOS:

Vai nella sezione "Dispositivo" dell'APP e clicca su "Disconnetti". Si aprirà l'interfaccia "Bluetooth - Impostazioni" del sistema iPhone. Tocca la "i" alla destra del nome del dispositivo e seleziona "Dimentica questo dispositivo". Assicurati che il dispositivo non sia più collegato al telefono, altrimenti non potrai riconnetterlo successivamente.

Android:

Vai nella sezione "Dispositivo" dell'APP e clicca su "Disconnetti" per scollegarlo dal telefono.

FUNZIONI PRINCIPALI E RELATIVI TASTI



Tasto ① Accensione

Breve pressione:

- Premi una volta sulla HOME dell'orologio per spegnere lo schermo.

- Premi una volta nell'elenco delle applicazioni per tornare alla HOME.

Pressione prolungata (3 secondi):

- Accensione/spegnimento, riavvio, SOS (premi a lungo per visualizzare il menu).

Pressione prolungata (12 secondi):

- Riavvio forzato del dispositivo.

Tasto ② Tasto indietro/scorciatoia

Breve pressione:

- Ritorna alla schermata precedente o attiva funzioni personalizzate.
- Premi mentre lo schermo è inattivo per attivarlo.
- Metti in pausa/riprendi durante l'attività fisica.
- Premi quando ricevi una chiamata per silenziare l'audio.

Pressione prolungata (2 secondi):

- Avvia l'assistente vocale o la funzione scorciatoia personalizzata.

NOTA: si può scegliere una delle funzioni per il tasto ritorno/scorciatoia.

Se nessuna funzione è impostata, la pressione breve serve per tornare al livello precedente, mentre la pressione lunga attiva l'assistente vocale.

Se invece è impostata una funzione scorciatoia, segui le istruzioni per utilizzarla.

Tasto ③ Sport

Breve pressione:

- Entra nell'elenco delle modalità sport
- Illumina lo schermo quando è spento

Pressione prolungata (2 secondi):

- Avvia e termina l'attività durante l'attività sportiva

NOTA: Gli "sport acquatici" includono attività come nuoto, immersioni, sollevamento pesi in acqua, canottaggio, vela ecc.

Per evitare tocchi accidentali dovuti a gocce d'acqua, la funzione touch verrà disattivata automaticamente durante questi sport, privilegiando l'utilizzo dei tasti fisici.

Puoi comunque controllare l'orologio sbloccando il touch manualmente.

Definizione dei tasti in modalità sport acquatici:

- Tasto ①: pressione breve per sbloccare la funzione touch. Una volta sbloccata, puoi scorrere le schermate tramite il "Tasto ①".
- Tasto ②: pressione breve per mettere in pausa la modalità sport corrente. Premere di nuovo per continuare e bloccare lo schermo.
- Tasto ③: pressione breve per passare alla pagina successiva, pressione lunga per uscire dalla modalità sportiva. (Se la durata dell'attività è troppo breve, non verrà registrato alcun dato. Quando appare il messaggio che chiede se terminare, premi di nuovo il "Tasto ③" per confermare. In alternativa, premi "Tasto ②" per continuare l'attività sportiva).

CONTROLLI TOUCH DEL DISPLAY

Sul display dell'orologio tieni premuto il quadrante per 2-3 secondi per cambiare il tema. Scorri a sinistra o a destra per visualizzare altri quadranti e fai clic per selezionarlo.


- Swipe verso il basso: apre la barra di stato
- Swipe verso l'alto: accede alle scorciatoie
- Swipe verso sinistra: entra nel menu principale
- Swipe verso destra: accede al centro notifiche



RICARICA

- Quando l'orologio segnala batteria scarica, caricalo subito. Il tempo di ricarica è di 2-3 ore.
- L'orologio si ricarica magneticamente. Allinea i contatti magnetici del cavo di ricarica con la porta di ricarica dell'orologio finché lo schermo non mostra l'indicazione di ricarica.
- Durante la ricarica, per garantire stabilità, lo schermo si spegnerà. Premi un tasto per riattivarlo. Se la batteria è molto scarica, l'orologio potrebbe impiegare 3-5 minuti per accendersi: è normale, attendi prima di controllare la carica.

- Usa un caricatore con uscita a 5V e corrente tra 0,5A e 2A, o una porta USB del computer.
- Se non utilizzi l'orologio per lungo tempo, caricalo completamente e spegnilo. Non lasciarlo inutilizzato con poca batteria per lunghi periodi, altrimenti potresti danneggiare la batteria.

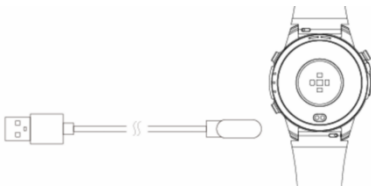

UTILIZZO DEL GPS

Per ottenere un'esperienza migliore, collega e associa l'APP **GloryFitPro** quando utilizzi la funzione GPS per la prima volta. Entro circa 3 minuti dall'associazione, l'app invierà all'orologio, tramite Bluetooth, i dati orbitali dei satelliti GPS e altri dati in background. Dopo l'invio corretto, il tempo di aggancio del segnale GPS sarà notevolmente ridotto. Se l'invio non va a buon fine, apparirà un messaggio con scritto "AGPS scaduto" quando apri una modalità sport con GPS per la prima volta. Se l'AGPS è scaduto, i tempi di localizzazione saranno più lunghi, compromettendo l'esperienza. In tal caso, prova a scollegare e ricollegare l'APP, attendi 2 minuti e poi riprova. Se l'AGPS viene aggiornato correttamente, il messaggio "AGPS scaduto" non comparirà più.

Ogni mattina alle 09:00, l'app **GloryFitPro** aggiornerà automaticamente i dati orbitali GPS. L'orologio ottiene questi dati ogni volta che è connesso via Bluetooth.

Il tempo necessario per acquisire il segnale GPS e la precisione possono essere influenzati da fattori ambientali. Scegli aree aperte o lontane da edifici alti per aiutare il GPS a localizzare più velocemente e con maggiore precisione.

Dopo l'allenamento, i dati verranno sincronizzati con l'APP. Il tracciato e i dati dell'attività saranno consultabili nel dettaglio sull'APP.

ATTENZIONE



Questo prodotto è conforme alla Direttiva Delegata (UE) 2022/2380. Non include un caricatore e può essere ricaricato tramite USB-C con un alimentatore compatibile (5V/1A). La potenza fornita dal caricabatteria deve essere compresa tra min 5 watt richiesta dall'apparecchiatura radio e max 10 watt per raggiungere la massima velocità di carica.

Informazioni sulla salute e sicurezza

Leggere attentamente tutte le avvertenze di sicurezza prima di utilizzare questo prodotto. L'uso improprio potrebbe danneggiarlo. Per garantire il corretto funzionamento, seguire le seguenti indicazioni:

- Questo dispositivo non è un dispositivo medico, i dati e le informazioni fornite sono solo a scopo indicativo.
- Non indossare il dispositivo durante docce calde, saune, ecc., in quanto non protegge dall'ingresso di vapore acqueo. Se il dispositivo viene danneggiato dall'acqua per uso non conforme alle istruzioni, la garanzia decadrà.
- Non esporre il dispositivo alla luce solare diretta, ad esempio sul cruscotto dell'auto o sul davanzale.
- Non collocare il dispositivo vicino a fonti di calore o fiamme libere, come piani cottura a induzione, forni a microonde, stufe, scaldabagni, candele o altri oggetti che possano generare alte temperature.
- Tenere lontano dalla portata di bambini e animali domestici: non devono ingerire né mordere il dispositivo o i suoi accessori, per evitare danni o rischi per la salute.
- Questo dispositivo non è un giocattolo: i bambini devono usarlo sotto la supervisione di un adulto.
- Se rimane troppa acqua nella camera audio dell'altoparlante, il suono potrebbe risultare alterato. In tal caso, individua il foro dell'altoparlante e scuoti delicatamente l'orologio per far fuoriuscire l'acqua residua.
- È vietato caricare il dispositivo se presenta danni causati dall'acqua
- Non smontare il prodotto senza autorizzazione, altrimenti la garanzia potrebbe essere invalidata.

- Esporre il dispositivo dotato di batterie a temperature estremamente elevate può provocare esplosione o perdita di liquidi o gas infiammabili.
- La batteria è integrata, non tentare di rimuoverla, in caso di necessità rivolgersi all'assistenza tecnica.

Informazioni sulla marcatura CE



Sul prodotto è apposta la marcatura CE per esprimere la conformità alle pertinenti Direttive e regolamenti comunitari e alle relative norme tecniche armonizzate.

Informazioni sullo smaltimento del prodotto.

Ai sensi del Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188, attuazione della Direttiva 2006/66/CE, concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e del Decreto Legislativo 49/2014, attuazione della Direttiva 2012/19/UE, relativa allo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura, pila e accumulatore o sulla sua confezione indica che sia l'apparecchiatura, sia le pile/accumulatori in essa contenuti, alla fine della propria vita utile devono essere raccolte separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire i suddetti prodotti giunti a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata, oppure riconsegnarli al rivenditore.

SAIET Telecomunicazioni Srl, società iscritta al registro dei produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (numero di iscrizione IT08030000004097) e al registro Nazionale Pile (numero di iscrizione IT09060P00001227) garantisce anche attraverso l'adesione al consorzio Erion l'attivazione delle corrette procedure in materia di trattamento, raccolta e riciclo e smaltimento delle pile e della apparecchiatura. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essa è composta. Per rimuovere le pile/accumulatori fare riferimento al relativo paragrafo sul manuale. Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Le informazioni riportate in questo manuale sono ritenute affidabili e precise; tuttavia, SAIET non si assume responsabilità per eventuali imprecisioni ed omissioni, per l'uso che l'utilizzatore farà delle informazioni e per la violazione dei brevetti o altri diritti di terzi che possa risultare dall'uso delle informazioni. Nessun diritto su brevetti o privative industriali sui prodotti descritti è ceduto a terzi implicitamente. Qualsiasi informazione contenuta nel presente manuale può essere soggetta a variazione senza preavviso.