

ENERGY 4G

Cellulare 4G Rinforzato Impermeabile IP68

GUIDA ALL'USO



SAIET Telecomunicazioni Srl

via M. Serenari, 1

40013 Castel Maggiore (BO), Italy

tel. +39 051 706711

fax +39 051 706700

<http://www.saiet.it> – e-mail: sales@saiet.it

1. INTRODUZIONE.....	6
1.1. Informazioni sulla sicurezza.....	6
1.2. Contenuto della confezione.....	8
1.3. Elementi operativi.....	9
2. METTERE IN FUNZIONE IL TELEFONO.....	14
2.1. Inserire la SIM e la batteria.....	14
2.2. Inserire la scheda microSD (opzionale).....	18
2.3. Carica della batteria.....	19
3. USO DEL TELEFONO.....	20
3.1. Accendere /spegnere il telefono.....	20
3.2. Blocco tasti, accensione/spegnimento display.....	20
3.3. Come fare una chiamata.....	21
3.4. Chiamare i Numeri in Digitazione rapida.....	21
3.5. Rispondere ad una chiamata.....	22
3.6. Regolare il volume audio.....	22
3.7. Vivavoce.....	22
3.8. Regolare il volume suoneria.....	23

3.9. Modalità silenzioso.....	23
3.10. Torcia.....	23
4. MENU'	24
4.1. Come navigare nel menù.....	24
5. MESSAGGI	25
5.1. Scrivere e inviare un messaggio.....	25
6. RUBRICA	27
6.1. Inserire contatti in Rubrica.....	27
6.2. Ricerca e selezione di un numero in Rubrica.....	27
6.3. Digitazione rapida.....	28
7. IMPOSTAZIONI	29
7.1. Profili.....	29
7.2. Attivare un profilo.....	29
7.3. Personalizzare un profilo.....	30
7.3.1. Suoneria chiamata.....	30
7.3.2. Volume suoneria chiamata.....	31
7.3.3. Tipo di avviso suoneria chiamata.....	31

7.3.4. Tono Messaggio.....	31
7.3.5. Volume messaggio.....	32
7.3.6. Tono Tasti.....	32
7.4. Telefono.....	32
7.4.1. Ora e Data.....	32
7.4.2. Lingua.....	33
7.4.3. Tasti rapidi.....	33
7.5. Luminosità display.....	34
7.6. Blocco SIM (PIN).....	34
7.7. Blocco Telefono (Password telefono).....	35
7.8. Ripristina impostazioni di fabbrica.....	36
8. SOS.....	37
9. BLUETOOTH.....	38
10. SVEGLIA.....	39
11. FOTOCAMERA.....	40
12. RADIO FM.....	40
13. LETTORE AUDIO.....	41

14. APPENDICE.....	42
14.1. Informazioni sulla salute e la sicurezza.....	42
14.1.1. Informazioni SAR.....	42
14.1.2. Proteggi il tuo udito.....	43
14.2. Caratteristiche tecniche.....	43
14.3. Condizioni di garanzia.....	44
14.4. Dichiarazione di conformità UE semplificata.....	46
14.5. Informazioni sulla marcatura CE.....	46
14.6. Informazioni sullo smaltimento del prodotto.....	46

1. INTRODUZIONE

In caso di modifiche, si può scaricare il manuale dal sito www.saiet.it

1.1. *Informazioni sulla sicurezza*

- Leggere le seguenti avvertenze, il mancato rispetto di esse può essere pericoloso o illegale.
- Non accendere il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze e situazioni di pericolo.
- Spegnerlo il telefono all'interno degli ospedali e/o in prossimità di apparecchiature mediche.
- Spegnerlo il telefono in aereo. I telefoni cellulari possono causare interferenze con la strumentazione di bordo.


- Non usare il telefono cellulare durante la guida. In ogni caso attenersi alle regole vigenti del codice stradale.
- Spegnere il telefono durante il rifornimento di carburante. Non usare il telefono in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Spegnere il telefono in prossimità di materiali esplosivi.
- Non utilizzare il telefono per segnalare fughe di gas nelle vicinanze della dispersione.
- Mantenere minimo una distanza di 15 cm tra il telefono cellulare e il pacemaker per evitare possibili interferenze con quest'ultimo. Evitare di portare il telefono cellulare in un taschino sul petto. Tenere il telefono cellulare sull'orecchio del lato opposto rispetto all'apparecchiatura medica.
- Il telefono non è impermeabile, evitare di bagnarlo.
- Non introdurre alcun oggetto e non versare alcun liquido all'interno del prodotto.

- Il prodotto non contiene parti soggette a manutenzione, non aprire il contenitore. In caso di necessità, rivolgersi a personale di assistenza tecnica specializzato.
- Utilizzare esclusivamente batterie caricabatterie e accessori originali. L'impiego di accessori non autorizzati potrebbe provocare danni al telefono e risultare pericoloso.
- Non utilizzare mai batterie e caricabatterie danneggiati.
- Non cortocircuitare la batteria.
- Non toccare cavi non isolati a meno che siano stati disconnessi a monte.
- Prima di pulirlo, staccare la batteria e l'adattatore di rete.


1.2. *Contenuto della confezione*

Telefono, Batteria, Caricabatteria, Manuale.


1.3. *Elementi operativi*

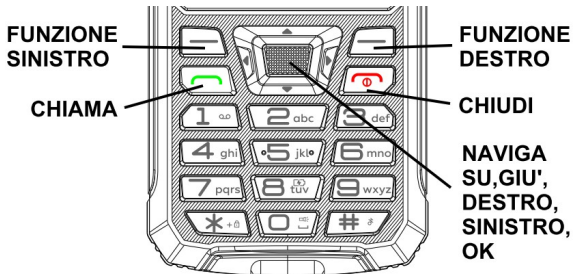

Pres a auricolare



Torcia








Pres a caricabatteria




**Tasto
SOS**

Tasti

Tasto	Nome	Funzione
	CHIAMA	- Chiamare - Rispondere
	CHIUDI	- Accendere/spegnere il telefono (tenere premuto) - Terminare la chiamata - Uscire dal menù e tornare a riposo
	FUNZIONE DESTRO	- Funzione indicata sul display - Rubrica

	FUNZIONE SINISTRO	- Funzione indicata sul display - Menù
	NAVIGA SU, GIU', DESTRO, SINISTRO, OK	- Tasti di navigazione SU, GIU', DESTRO, SINISTRO per spostarsi nei menu, OK centrale per selezionare e confermare.
	*	- Tasto Asterisco - Inserire simboli in scrittura. - + (premere due volte)
	0	- Tasto 0 - Inserire lo spazio in scrittura.

		- Accendere/spegnere la torcia (tenere premuto)
	#	- Tasto Cancellato - Attivare/disattivare la modalità Silenzioso/Vibrazione (tenere premuto) - In scrittura selezionare la modalità: IT, it, It, 123
	SOS	- Attivare la chiamata di emergenza (tenere premuto)

2. METTERE IN FUNZIONE IL TELEFONO

2.1. *Inserire la SIM e la batteria*

1. Svitare le 4 viti e far leva nella fessura in alto al centro per aprire lo sportellino vano batteria (Fig.1).
2. Far scorrere lo sportellino metallico verso l'esterno ed aprire, inserire la SIM con i contatti verso il telefono, chiudere lo sportellino e farlo scorrere verso l'interno per fissare la chiusura.(Fig.2).
3. Inserire la batteria facendo corrispondere i contatti della batteria con quelli del telefono (Fig.3).
4. Chiudere lo sportellino.

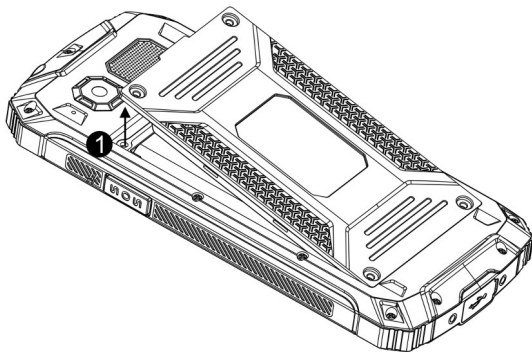


Fig.1

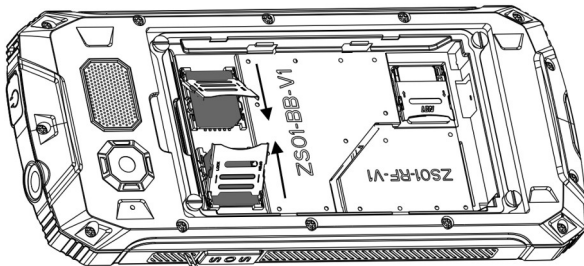


Fig.2


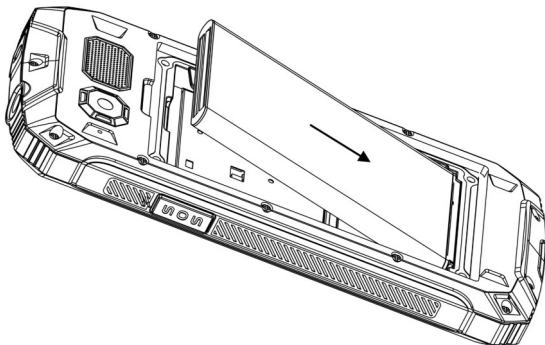


Fig.3

2.2. *Inserire la scheda microSD (opzionale)*

Far scorrere lo sportellino metallico verso l'esterno ed aprire, inserire la memoria microSD max 32GB (non fornita) con i contatti verso il telefono, chiudere lo sportellino e farlo scorrere verso l'interno per fissare la chiusura.

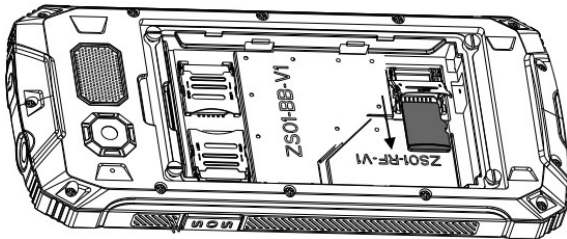

2.3. Carica della batteria

1. Inserire il connettore USB tipo C del caricabatteria nella presa sul lato in basso del telefono.

2. Collegare il caricabatteria ad una presa di rete a 230V ac.


L'icona batteria sul display indica lo stato di carica.

3. Terminata la carica l'icona è completamente accesa, scollegare il caricabatterie dalla presa di rete 230V, scollegare il caricabatterie dal telefono.

Nota: Quando la batteria è completamente scarica, il telefono si spegne automaticamente. Mettendo il telefono in carica è necessario qualche minuto prima che il display si accenda e visualizzi l'icona batteria con lo stato di ricarica.



Attenzione: Utilizzare solo batterie ricaricabili originali del tipo indicato nel manuale, l'utilizzo di batterie diverse può risultare pericoloso per l'utilizzatore e danneggiare il telefono.



Per la carica della batteria si può utilizzare il caricatore in dotazione USB tipo-C 5V, 5W.

For the battery charging it can be used the charger included USB type-C 5V, 5W.



In alternativa si può usare un caricatore da 0.5W a 5W. La potenza erogata del caricatore deve essere compresa tra un minimo 0.5W richiesti dal telefono a 5W per ottenere la massima velocità di carica.

The power delivered by the charger must be between min 0.5 Watts required by the radio equipment, and max 5.0 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

3. USO DEL TELEFONO

3.1. *Accendere /spegnere il telefono*

Per accendere/spegnere il telefono tenere premuto il tasto [**CHIUDI**].

3.2. *Blocco tasti, accensione/spegnimento display*

Per bloccare/sbloccare la tastiera premere il tasto [**FUNZIONE SINISTRO**] / **Sblocca** e poi il tasto [*].

Se è attivato il blocco automatico della tastiera, il telefono bloccherà automaticamente la tastiera dopo il tempo impostato. Per modificare: IMPOSTAZIONI / DISPLAY / BLOCCO TASTI AUTOMATICO.

Quando il display è spento coi tasti bloccati, per riaccenderlo premere il tasto [**FUNZIONE SINISTRO**] oppure il tasto [**CHIUDI**].

Si può impostare il tasto [**CHIUDI**] per bloccare i tasti e spegnere il display immediatamente andando in IMPOSTAZIONI / SICUREZZA e spuntando BLOCCO SCHERMO CON TASTO FINE CHIAMATA.

3.3. *Come fare una chiamata*

1. Comporre il numero e premere il tasto [**CHIAMA**].
 2. Per terminare la chiamata premere il tasto [**CHIUDI**].
- Per chiamare un numero in rubrica vedi il capitolo "**RUBRICA**" paragrafo "**Ricerca e selezione di un numero in rubrica**".

3.4. *Chiamare i Numeri in Digitazione rapida*

Consente di chiamare il numero di telefono associato al tasto della tastiera, tenendo premuto il tasto (da 2 a 9). Per impostare i numeri di telefono vedi capitolo "**RUBRICA**" paragrafo "**Digitazione rapida**".

3.5. *Rispondere ad una chiamata*

1. Premere il tasto **[CHIAMA]**.
2. Per terminare premere il tasto **[CHIUDI]**.

3.6. *Regolare il volume audio*

In conversazione per regolare il volume premere il tasto **[FUNZIONE SINISTRO] / MENU** selezionare **REGOLA VOLUME** usare i tasti **[SU]** e **[GIU']**.

3.7. *Vivavoce*

Per attivare/disattivare il vivavoce, premere i tasti **NAVIGA [DESTRO]** e **[SINISTRO]** selezionare il simbolo **VIVAVOCE** premendo **[OK]**.

3.8. *Regolare il volume suoneria*

Vedi capitolo “**IMPOSTAZIONI**” paragrafo “**Profili**”.

3.9. *Modalità silenzioso*

Per attivare/disattivare la modalità silenzioso/vibrazione tenere premuto tasto [#].

3.10. *Torcia*

Per accendere/spegnere la torcia tenere premuto il tasto [0].

4. MENU'

4.1. *Come navigare nel menù*

1. Premere il tasto **[FUNZIONE SINISTRO]** corrispondente a **(MENU)** oppure il tasto centrale NAVIGA **[OK]** per entrare nel menù.
2. Premere i tasti NAVIGA **[DESTRO]**, **[SINISTRO]**, **[GIU']**, **[SU]** per scorrere le voci del menù.
3. Premere il tasto **[OK]** per entrare nei sottomenù.
4. Premere il tasto **[FUNZIONE DESTRO]** / **(INDIETRO)** per risalire di un livello nel menù.
5. Premere il tasto **[CHIUDI]** per uscire dal menù.

5. MESSAGGI

5.1. *Scrivere e inviare un messaggio*

1. Per scrivere un nuovo messaggio selezionare **MESSAGGIO / OPZIONI / NUOVA CHAT**.

Nel campo destinatario inserire il numero o premere il tasto NAVIGA [OK] per visualizzare la rubrica, selezionare il contatto e premere [OK] per spuntare, premere (**OPZIONI**) poi (**OK**) per inserire il contatto. Premere il tasto [**GIU'**] per spostarsi nel campo testo e scrivere il messaggio. La scrittura predefinita è **It** multi tocco.

Per cambiare modalità di scrittura premere il tasto [**#**], per selezionare **It, it, IT, Abc, abc, ABC, 123**, in alto a destra è visualizzata la scrittura selezionata.

- Per inserire il carattere voluto premere più volte il relativo tasto (es. per inserire il carattere **E** premere due volte il tasto **[3]**).
 - Per inserire uno spazio premere il tasto **[0]**.
 - Per inserire un simbolo premere il tasto **[*]**, selezionare il simbolo usando i tasti **[GIU']**, **[SU]**, **[DESTRO]**, **[SINISTRO]** e premere (**OK**).
 - Per cancellare premere (**CANCELLA**).
2. Premere il tasto **[OK]** per inviare il messaggio.

I messaggi sono organizzati in Chat.

Per rispondere ad un messaggio, selezionare la Chat scrivere direttamente il messaggio e premere **[OK]**.

Per eliminare un messaggio, selezionare la Chat, selezionare il messaggio da cancellare e premere **OPZIONI / ELIMINA**.

Per eliminare una Chat, selezionare **OPZIONI / ELIMINA TUTTO**.

6. RUBRICA

6.1. *Inserire contatti in Rubrica*

Si può inserire un contatto nella SIM o nel telefono.

1. Selezionare **CONTATTI / OPZIONI / NUOVO**.

2. Selezionare **SIM** o **TELEFONO**, inserire nome e numero.

Vedi capitolo “**MESSAGGI**” par. “**scrivere e inviare un messaggio**”.

3. Premere **SALVA**.

6.2. *Ricerca e selezione di un numero in Rubrica*

1. Selezionare **CONTATTI**. Per cercare il contatto premere un tasto numerico per spostarsi nel campo **Cerca**, digitare il nome o l'iniziale del nome e usare i tasti [**GIU'**] e [**SU**] per selezionare il contatto.

2. Premere il tasto **[CHIAMA]**.

6.3. *Digitazione rapida*

Per inserire i numeri di telefono in selezione veloce:

1. Selezionare **CONTATTI / OPZIONI / ALTRI / DIGITAZIONE RAPIDA**.
2. Selezionare **2-9**, inserire i numeri.

7. IMPOSTAZIONI

Per modificare le impostazioni di:

SUONI, TELEFONO, ORA/DATA, SICUREZZA, FABBRICA

7.1. *Profili*

Per attivare una modalità: Normale, Silenzioso, Interno, Esterno e personalizzare i suoni del telefono:

SUONERIA CHIAMATA, TONO MESSAGGIO, TONO TASTI

7.2. *Attivare un profilo*

Selezionare **PROFILI**. Selezionare un profilo.

7.3. Personalizzare un profilo

Per personalizzare i suoni del telefono.

1. Selezionare **PROFILI**.
2. Selezionare un profilo (**OPZIONI**) / **IMPOSTAZIONI**.

7.3.1. Suoneria chiamata

Al punto **2** del paragrafo “**Personalizzare un profilo**”:

3. Selezionare **IMPOSTAZIONI SUONERIA / SUONERIA SIM1 o SIM2**.

4. Selezionare una suoneria, premere (**FATTO**).

Inserendo la memoria microSD opzionale, si può personalizzare la suoneria con un brano mp3 (inserire i brani nella cartella Audio), selezionando al punto **3 ALTRE SUONERIE**.

7.3.2. Volume suoneria chiamata

Al punto **2** del paragrafo “Personalizzare un profilo”:

3. Selezionare **REGOLA VOLUME / SUONERIA CHIAMATA**.
4. Premere i tasti [SU] e [GIU'], premere (**FATTO**).

7.3.3. Tipo di avviso suoneria chiamata

Al punto **2** del paragrafo “Personalizzare un profilo”:

3. Selezionare **TIPO DI AVVISO / CHIAMATA SIM1 o SIM2**,
selezionare **SUONERIA, VIBRAZIONE, SUONERIA E VIBRAZIONE**.
4. Premere (**FATTO**).

7.3.4. Tono Messaggio

Al punto **2** del paragrafo “Personalizzare un profilo”:

3. Selezionare **IMPOSTAZ. SUONERIA / TONO SMS SIM1 o SIM2**.
4. Selezionare un tono, premere (**FATTO**).

7.3.5. Volume messaggio

Al punto **2** del paragrafo **“Personalizzare un profilo”**:

3. Selezionare **REGOLA VOLUME / TONO MESSGGIO**.
4. Premere i tasti **[SU]** e **[GIU']**, premere (**FATTO**).

7.3.6. Tono Tasti

Al punto **2** del paragrafo **“Personalizzare un profilo”**:

3. Selezionare **ALTRI TONI / TONO TASTI**. Selezionare **SILENZIOSO, SUONERIA 1**, premere (**FATTO**).

7.4. Telefono

7.4.1. Ora e Data

1. Selezionare **IMPOSTAZIONI / TELEFONO / ORA E DATA**.
2. Impostare l'orario e la data, premere (**FATTO**).

7.4.2. Lingua

1. Selezionare **IMPOSTAZIONI / TELEFONO / LINGUA**.
2. Selezionare **LINGUA DISPLAY**, selezionare la lingua.
3. Selezionare **LINGUA SCRITTURA**, selezionare la lingua per la scrittura con i relativi caratteri.

7.4.3. Tasti rapidi

Si può personalizzare la funzione associata ai tasti **[SU]**, **[GIU']**, **[DESTRO]**, **[SINISTRO]**, **[FUNZIONE DESTRO]** selezionando **IMPOSTAZIONI / TELEFONO / TASTI RAPIDI**.

Le impostazioni di fabbrica sono **[SU]**: Camera, **[GIU']**: Calendario, **[DESTRO]**: Messaggio, **[SINISTRO]**: Profili, **[FUNZIONE DESTRO]**: Contatti.

7.5. *Luminosità display*

1. Selezionare **IMPOSTAZIONI / DISPLAY**.
2. Selezionare **CONTRASTO**. Modificare il livello usando i tasti **[DESTRO]** e **[SINISTRO]**, premere **(FATTO)**.

7.6. *Blocco SIM (PIN)*

Per impedire l'utilizzo non autorizzato della SIM.

Se si attiva il blocco è necessario inserire il PIN (fornito dal gestore della SIM) e premere **[OK]** all'accensione del telefono.

1. Selezionare **IMPOSTAZIONI / SICUREZZA / PIN**.
2. Inserire il PIN, premere **(OK)**.



Attenzione: inserendo il PIN errato tre volte la SIM viene bloccata. Per sbloccarla inserire il PUK fornito dal gestore SIM.

Cambio PIN

Per cambiare il PIN è necessario attivare il blocco SIM.

Al punto **1** selezionare **MODIFICA PIN**.

2. Inserire il vecchio **PIN**, premere (**OK**).

3. Inserire il nuovo **PIN**, premere (**OK**).

4. Confermare il nuovo **PIN**, premere (**OK**).

7.7. Blocco Telefono (Password telefono)

Per impedire l'utilizzo non autorizzato del Telefono.

Se si attiva il blocco Telefono è necessario inserire la password telefono (**0000** impostata in fabbrica) e premere [**OK**] all'accensione del telefono.

1. Selezionare **IMPOSTAZIONI / SICUREZZA / BLOCCO TELEFONO**

2. Inserire la password telefono, premere (**OK**).

Cambio PASSWORD TELEFONO

Al punto **1** selezionare **MODIFICA PASSWORD**.

2. Inserire la vecchia **PASSWORD**, premere (**OK**).
3. Inserire la nuova **PASSWORD**, premere (**OK**).
4. Confermare la nuova **PASSWORD**, premere (**OK**).

7.8. Ripristina impostazioni di fabbrica

Per riportare il telefono alle impostazioni di fabbrica.

Attenzione: riportando il telefono alle impostazioni di fabbrica verranno eliminati i dati e le impostazioni fatte dall'utente.

1. Selezionare **IMPOSTAZIONI / IMP. TELEFONO**.
2. Selezionare **RIPRISTINA IMPOSTAZIONI**, inserire la password telefono (**0000** impostata in fabbrica), premere (**OK**).
3. Il telefono visualizza un messaggio di conferma, premere (**OK**), il telefono si spegne e riaccende automaticamente.

8. SOS

Tenendo premuto il tasto [**SOS**] il telefono va nello stato di emergenza:

- Attiva la sirena, invia un SMS di aiuto, chiama i numeri di telefono impostati. Il tentativo di chiamata procede a rotazione per 3 volte, fino a che uno dei numeri risponde.
- Se uno dei numeri risponde, il telefono attiva il vivavoce e terminata la chiamata esce dallo stato di emergenza.
- Se nessuno dei numeri risponde, la sirena continua a suonare e il telefono si predispone a rispondere automaticamente alla prima chiamata entrante, terminata la chiamata esce dallo stato di emergenza.

Lo stato di emergenza è segnalato dall'icona SOS sul display.
Per uscire dallo stato di emergenza premere il tasto [**CHIUDI**].

Per inserire i numeri di emergenza e per le altre impostazioni selezionare **SOS**:

- Per accendere/spegnere la funzione SOS mettere/togliere la spunta da SOS.
- Per inserire i numeri di emergenza selezionare uno dei 6 numeri e digitare direttamente il numero di telefono.
- Per modificare il messaggio, selezionarlo premere cancella e digitare il nuovo messaggio.
- Per accendere/spegnere la Sirena selezionare ON/OFF.

9. BLUETOOTH

1. Selezionare BLUETOOTH.

Per ricercare, associare e connettere un dispositivo Bluetooth:

2. Selezionare BLUETOOTH per attivarlo.

3. Selezionare VISIBILITA' per rendere visibile il proprio dispositivo.

4. Selezionare **DISPOSITIVI ASSOCIATI/ AGGIUNGI NUOVO DISPOSITIVO**. Terminata la ricerca il telefono visualizza l'elenco dei dispositivi trovati, premere (**ARRESTA**) per uscire dalla ricerca. Selezionare il dispositivo da associare e premere (**ASSOCIA**), digitare il codice se richiesto e premere (**OK**).

10. SVEGLIA

1. Selezionare **OROLOGIO**.
 2. Selezionare una delle 3 sveglie impostabili.
 3. Impostare l'orario.
 4. Selezionare **RIPETIZIONE** selezionare **UNA VOLTA, OGNI GIORNO**.
 5. Selezionare **SUONERIA**, selezionare una suoneria.
 6. Premere (**OK**).
- Quando la sveglia suona premere (**SPENTO**) per spegnerla o (**POSPONI**) per posticiparla.

11. FOTOCAMERA

Per usare la fotocamera inserire una microSD max 32GB (non fornita).

1. Selezionare **FOTOCAMERA** o premere il tasto [**SU**].
2. Premere il tasto [**OK**] per scattare la foto.
3. Premere (**OPZIONI**) per vedere le foto, cambiare le impostazioni della fotocamera, scegliere la memoria dove archiviare delle foto.

12. RADIO FM

1. Selezionare **RADIO FM**.
2. Premere i tasti [**DESTRO**] e [**SINISTRO**] per cambiare stazione.
3. Premere i tasti [**SU**] e [**GIU'**] per regolare il livello di ascolto.
4. Premere [**OK**] per accendere/spegnere la radio.

Premendo (**OPZIONI**) si può scegliere:

ELENCO CANALI per vedere la lista e ascoltare le stazioni.

RICERCA MANUALE per inserire la frequenza della stazione.

RICERCA AUTOMATICA per cercare automaticamente le stazioni e inserirle nella lista canali.

13. LETTORE AUDIO

Per usare il lettore audio inserire una microSD max 32GB (non fornita). Inserire i brani mp3 nella microSD nella cartella Audio.

1. Selezionare **AUDIO**.
2. Premere i tasti **[SU]** e **[GIU']** per selezionare il brano.
3. Premere i tasti **[VOLUME]** per regolare il livello di ascolto.
4. Premere il tasto **[OK]** per ascoltare o interrompere l'ascolto.

14. APPENDICE

14.1. Informazioni sulla salute e la sicurezza

14.1.1. Informazioni SAR

Questo telefono cellulare è un ricetrasmittitore radio ed è stato progettato in modo da non superare i limiti di esposizione alle onde radio, come richiesto dalla direttiva 2014/53/UE.

Le normative pertinenti utilizzano l'unità di misura SAR Specific Absorption Rate (tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR per dispositivi mobili è di 2,0 W/Kg. Durante i test, il valore più elevato misurato per questo telefono è stato 0,41 W/Kg per la testa e 0,95 W/Kg per il corpo.



14.1.2. Proteggi il tuo udito

Attenzione : per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare l'audio a livelli di volume elevati per lunghi periodi di tempo. Prestare inoltre attenzione quando si tiene il telefono vicino all'orecchio mentre è in uso l'altoparlante.

14.2. Caratteristiche tecniche

Standard	LTE B1,3,7,8,20, P max nom. 23dBm WCDMA 900/2100 MHz, P max nom. 23dBm GSM 900/1800 MHz, P max nom. 33dBm BT 2,4GHz, P max nom. 10dBm
Caricabatteria in dotazione	Ingresso 230 Vac 50Hz, Uscita 5.0Vdc 1A 5W, Porta USB tipo C
Batteria	Ioni di Litio 3.7V, 2500 mAh
Protezione	IP68 e caduta 1.5m
Dimensioni / Peso	64 x 144 x 16.5 mm / 170g

14.3. Condizioni di garanzia

- La garanzia legale di conformità è disciplinata dal Codice del Consumo DLgs. 06.09.2005 N° 206 in favore del consumatore che acquista il prodotto per scopi estranei alla propria attività professionale od imprenditoriale e ha validità di 24 mesi dall'acquisto.
- SAIET Telecomunicazioni come produttore accorda al consumatore (cliente) una garanzia convenzionale alle condizioni di seguito descritte, lasciando comunque impregiudicati i diritti del consumatore derivanti dal Codice del consumo che vincolano il venditore.
- Per usufruire delle prestazioni previste in garanzia il consumatore deve presentare un documento fiscalmente valido rilasciato dal venditore da cui risulti la data di acquisto non anteriore a 24 mesi e la tipologia del bene acquistato.
- In garanzia si effettua la sostituzione o la riparazione dei prodotti riconosciuti difettosi compresa la manodopera necessaria. Le

riparazioni in garanzia possono essere effettuate esclusivamente presso i nostri Centri di Assistenza Tecnica.

- La garanzia decade se il prodotto presenta manomissioni o danni dovuti ad erronea installazione od utilizzo, mancata manutenzione, riparazioni improprie, sovratensioni sulla rete telefonica o sulla rete di alimentazione, urti o cadute. Per le parti soggette ad usura (come le batterie) la validità della garanzia è di sei mesi dalla data di acquisto.

- Per usufruire delle prestazioni previste in garanzia il consumatore deve consegnare il prodotto ad un Centro di Assistenza / Raccolta od in alternativa al punto vendita. Per un elenco aggiornato dei Centri di Assistenza / Raccolta fare riferimento al sito web www.saiet.it dove potrete trovare anche i contatti per richiedere ulteriori informazioni e il testo completo ed aggiornato delle condizioni di garanzia.

14.4. Dichiarazione di conformità UE semplificata

Il fabbricante SAJET Telecomunicazioni Srl, dichiara che l'apparecchiatura radio, cellulare modello ENERGY 4G è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente Internet: www.saiet.it/uedocs

14.5. Informazioni sulla marcatura CE



Sul prodotto è apposta la marcatura CE per esprimere la conformità alla pertinente normativa di armonizzazione europea.

14.6. Informazioni sullo smaltimento del prodotto

Ai sensi del Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188, attuazione della Direttiva 2006/66/CE, concernente pile, accumulatori e relativi

rifiuti e del Decreto Legislativo 49/2014, attuazione della Direttiva 2012/19/UE, relativa allo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura, pila e accumulatore o sulla sua confezione indica che sia l'apparecchiatura, sia le pile/accumulatori in essa contenuti, alla fine della propria vita utile devono essere raccolte separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire i suddetti prodotti giunti a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata, oppure riconsegnarli al rivenditore.

SAIET Telecomunicazioni Srl, società iscritta al registro dei produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (numero di iscrizione IT08030000004097) e al registro Nazionale Pile (numero di iscrizione IT09060P00001227) garantisce anche attraverso l'adesione al consorzio Erion l'attivazione delle corrette procedure in materia di trattamento, raccolta e riciclo e smaltimento delle pile e della apparecchiatura. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio

successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismessi al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui essa è composta. Per rimuovere le pile/accumulatori fare riferimento al relativo paragrafo sul manuale. Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Le informazioni riportate in questo manuale sono ritenute affidabili e precise; tuttavia, SAJET non si assume responsabilità per eventuali imprecisioni ed omissioni, per l'uso che l'utilizzatore farà delle informazioni e per la violazione dei brevetti o altri diritti di terzi che possa risultare dall'uso delle informazioni. Nessun diritto su brevetti o privative industriali sui prodotti descritti è ceduto a terzi implicitamente. Qualsiasi informazione contenuta nel presente manuale può essere soggetta a variazione senza preavviso.